


Накладная

Арт. D8H09

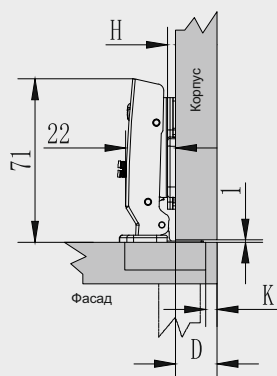


Расчет наложения петли

D	K	3	4	5	6	7
0	16	17	18	19	20	

Полунакладная

Арт. D8H08

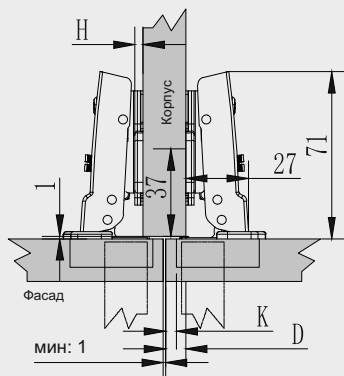


Расчет наложения петли

D	K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11	

Вкладная


Арт. D8H07

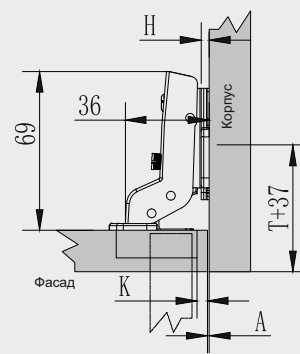

Расчет наложения петли



A	K	3	4	5	6	7
0	4	3	2	1	0	

Рассверловка под чашку петли 48мм
Саморез

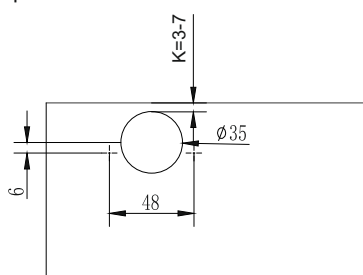

Чашка петли: BT-S0845


Рассверловка под планку петли
Евровинт/саморез

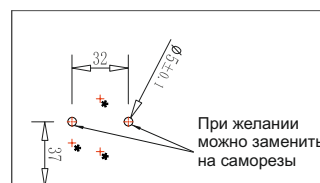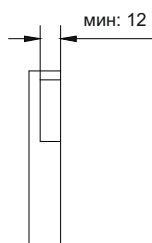

Край корпуса

• Дополнительные отверстия

Минимальный зазор, необходимый для открывания двери

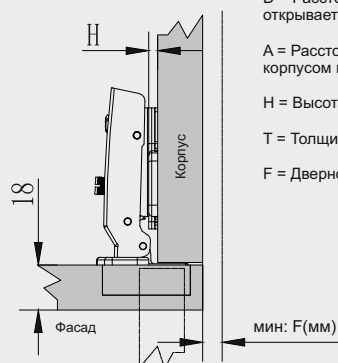

K = Расстояние от просверленного отверстия чашки петли до края фасада

D = Расстояние, на которое открывается дверь

A = Расстояние между фасадом и корпусом шкафа

H = Высота планки

T = Толщина фасада


F = Дверной зазор

мин: F(мм)


Толщина фасада: T (мм)

K	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.2	3.1	3.8	5.0
4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.5	3.5	4.3
5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.0	1.2	1.4	2.0	2.8	3.7
6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.3	3.1
7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.3	2.0	2.8


Регулировка петли

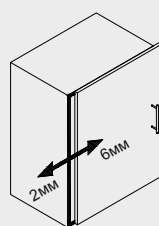

Влево и вправо
Диапазон регулировки: 6мм

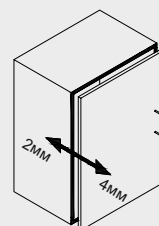

Вперед и назад
Диапазон регулировки: 6мм

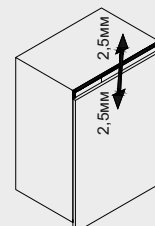

Вверх и вниз
Диапазон регулировки: 5мм

Комплектация

Планка

D0802

Чашка петли

BT-S0848

Накладка на чашку петли



TG-S0801

Накладка на тело петли



BG-S0801

Крепеж

Саморез
M4*16
Евровинт
6*14