

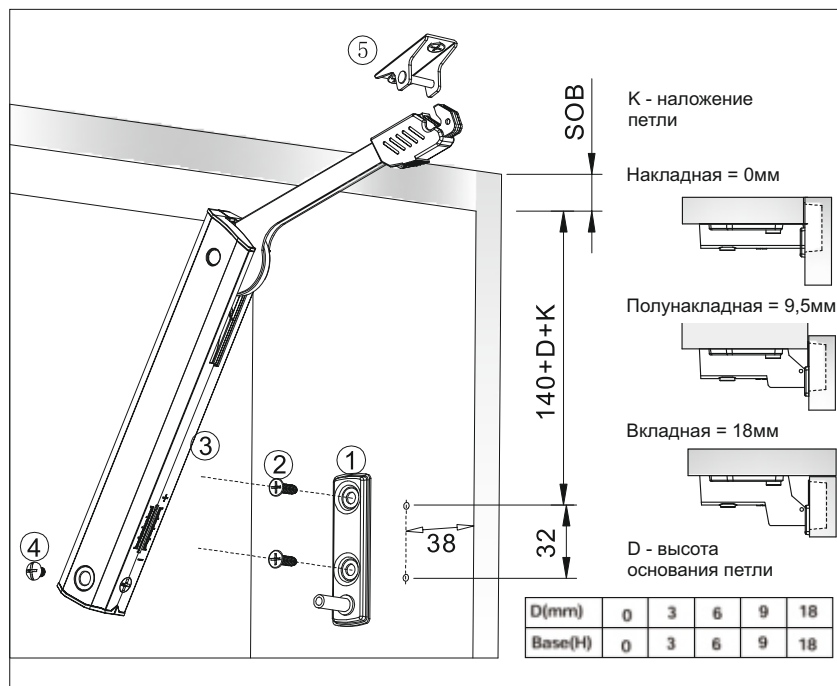




Размеры для установки и размещения шкафа (мм)

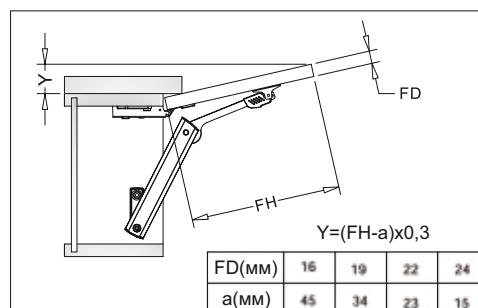


Требования к пространству: минимум 220 мм при использовании подъемников вместе.

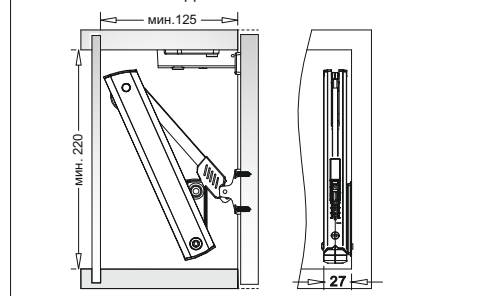


Размеры для установки и позиционирования фасада (мм)

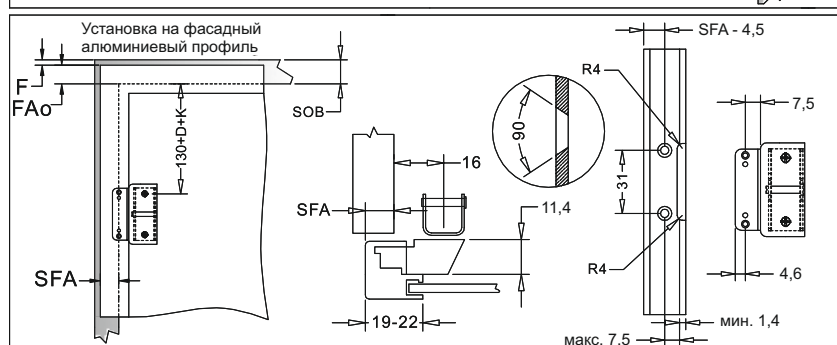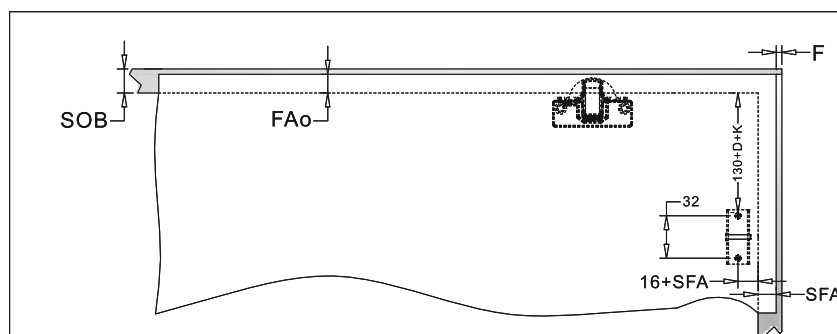


Установочный размер (мм)

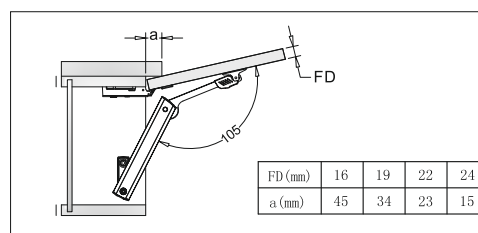

Регулировка натяжения и баланса

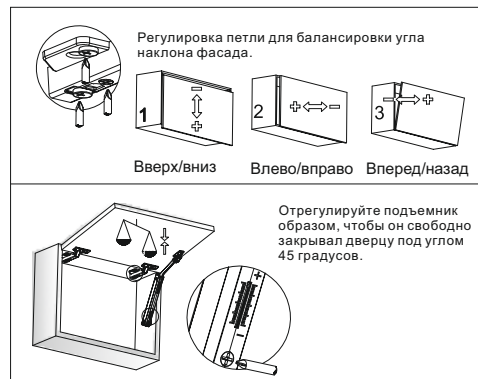

Установка петли (мм)

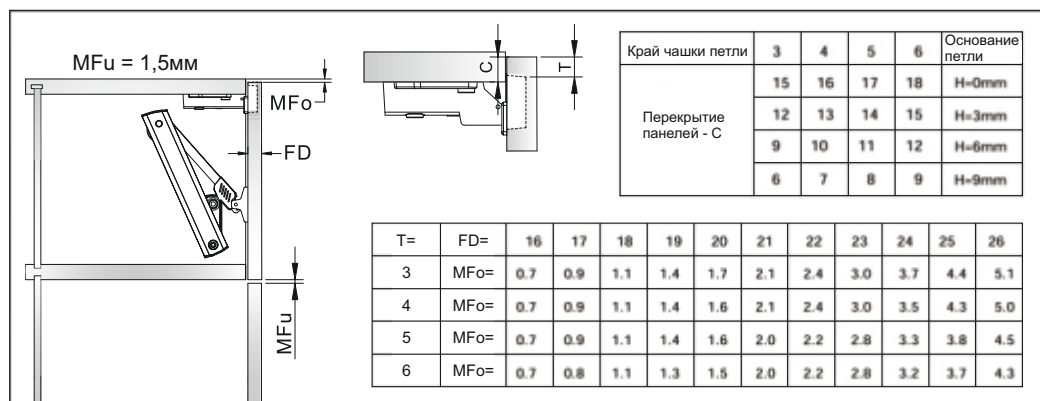

F - зазор между дверью и корпусом
D - высота основания петли
K - размер петли
FH - высота фасада
FD - толщина фасада
SOB - толщина корпуса
FAo - наложение фасада на верхний корпус
MFo - минимальный зазор между дверью и верхним фасадом
MFu - минимальный зазор между дверью и нижним фасадом
SFA - размер боковой панели = толщина панели — зазор между дверью и косяком