



993BLHR-3D-16 Направляющие скрытого монтажа KAV полного выдвижения с доводчиком, (3D)

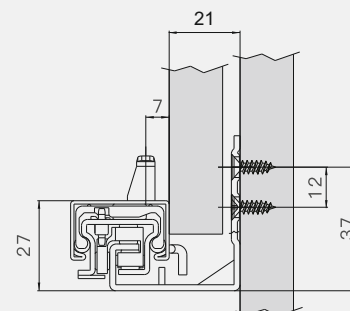

Установочные размеры (ширина ящика)

CW - внутренняя ширина шкафа
CD - минимальная глубина шкафа
DW - ширина задней стенка выдвижного ящика
DL - длина боковой стенки ящика
NL - номинальная длина направляющей


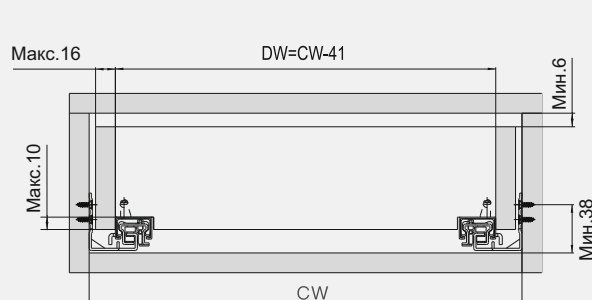


Установочные размеры и регулировка фиксатора

Поверните колесико, чтобы выдвинуть ящик вперед или назад (+3/-0мм)


Поверните колесико, чтобы выдвинуть ящик влево или вправо (+/-2мм)

Поверните колесико, чтобы поднять ящик вверх или вниз (+3/-0мм)

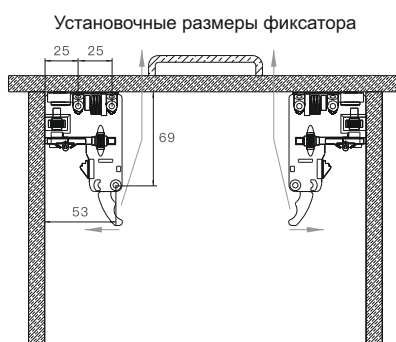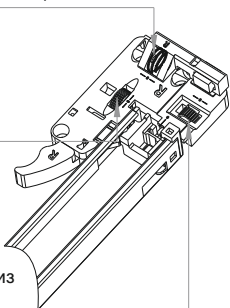


Вид снизу ящика

Подготовка задней стенки

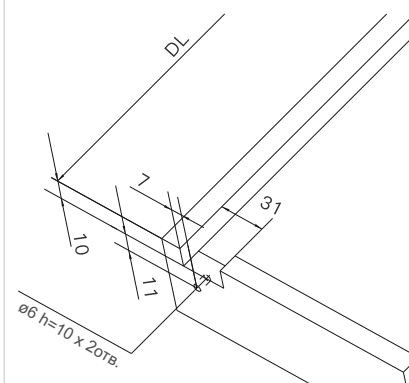


Рассверловка направляющей к корпусу шкафа

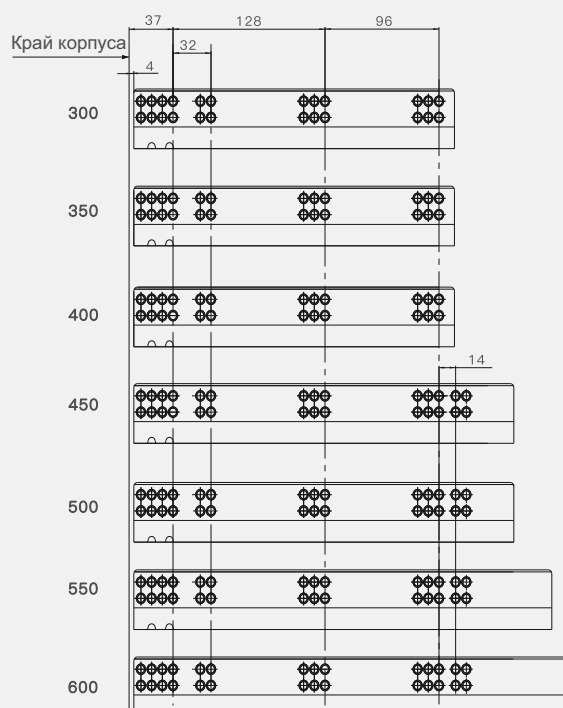

Установочные размеры (глубина ящика)

$DL = NL - 10$
 $CD = NL + 5$

Ящик с вкладным фасадом

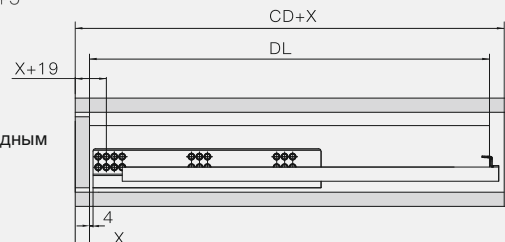

Ящик с накладным фасадом

