



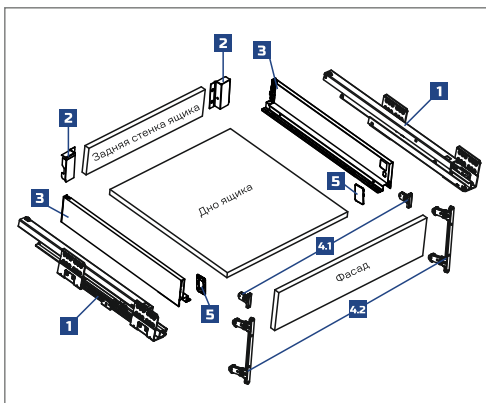

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПЛЕКТА

1	Направляющие (л+п)	1 комплект (2шт.)
2	Держатель задней стенки (л+п)	1 комплект (2шт.)
3	Стенка боковая с саморезами (л+п)	1 комплект (2шт.)
4.1	Фиксатор фасада с саморезами (84,116)	1 комплект (2шт.)
4.2	Фиксатор фасада с саморезами (167)	1 комплект (2шт.)
5	Заглушка	2шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




1	Рейлинг квадратный с креплением	1 комплект (2шт.)
2	Передняя стенка ящика h-84 L-1200	1 шт.
3	Крепление к передней стенке ящика h-84	1 комплект (2шт.)
4	Крепление к передней стенке ящика h-167	1 комплект (2шт.)
5	Рейлинг для передней стенки ящика L-1200	1 шт.


Размеры резки дна

KB внешняя ширина шкафа
LW внутренняя ширина шкафа
NL номинальная длина ящика


Дно ящика L=NL-24

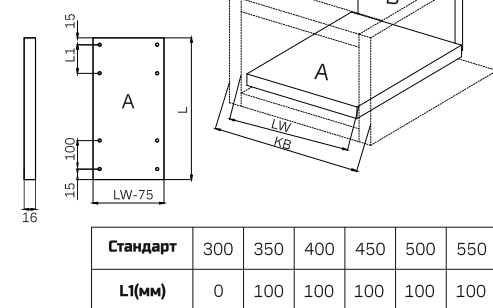

Установочные размеры фасадов

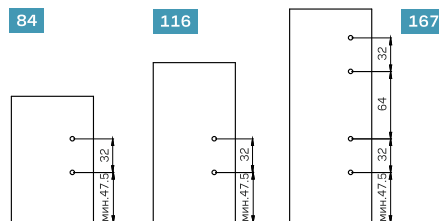



Установочные размеры задней стенки

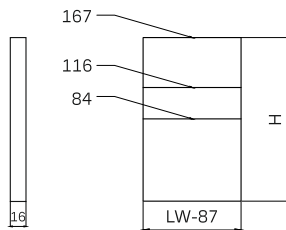

Стандарт	84	116	167
H(мм)	84	116	167


Установочные размеры направляющих

LT внутренняя глубина шкафа

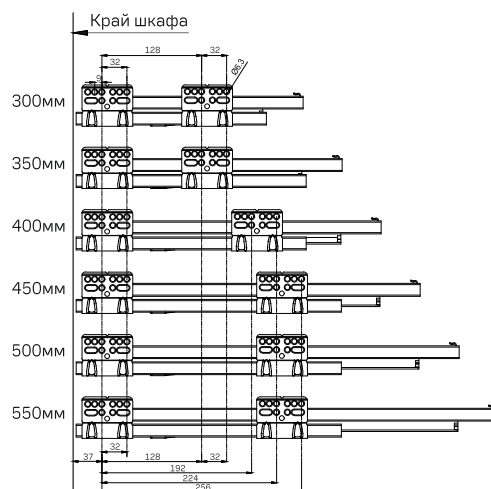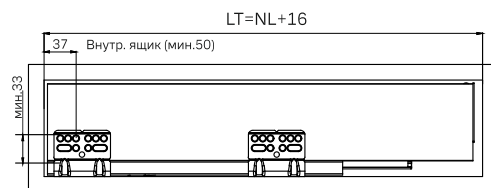


Установочные размеры


HD slimbox 84

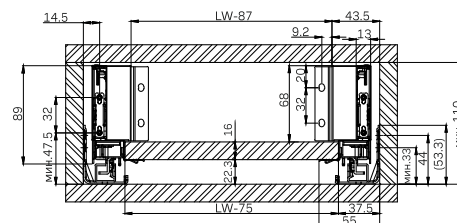


HD slimbox 116

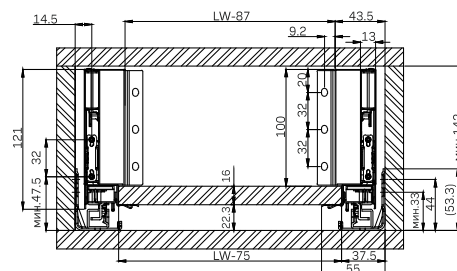

HD slimbox 167

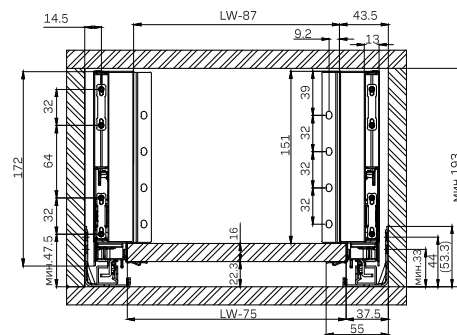

• HD slimbox 84 (с рейлингом)

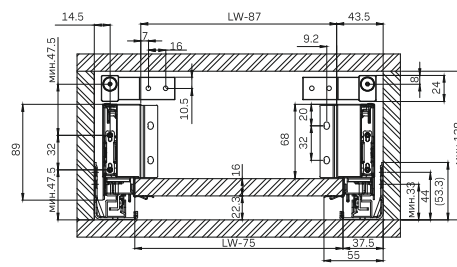

HDsize

СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ ЯЩИКОВ HD BOX



ЯЩИК С ПРЯМЫМИ
БОКОВИНАМИ:

HD SLIMBOX
84

HD SLIMBOX
116

HD SLIMBOX
167

Размеры (мм):
300, 350, 400, 450, 500

Цвета:
Белый, Графит



10 лет
гарантии



80 000
циклов
открывания








40 кг
нагрузки

MEBELRE.RU


Обращение по гарантии: service@mebelre.ru

Сборка ящика

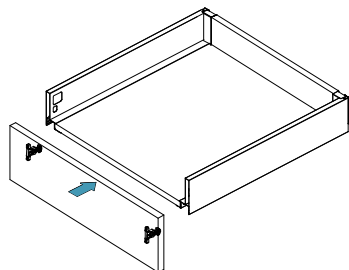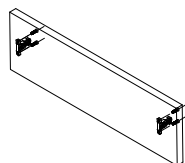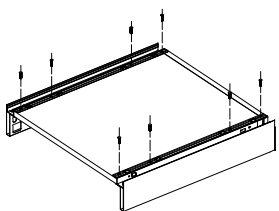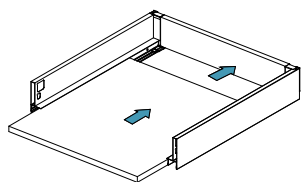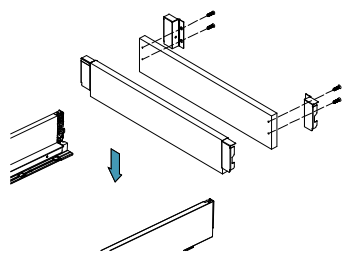


- Примечание:
Для ящиков с высотой 167 во время установки направьте стрелки фронтальных соединителей вниз

Регулировка фасада

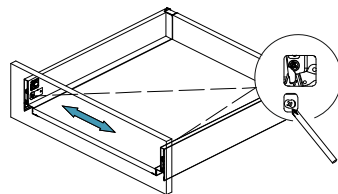


- Регулировка на $\pm 1,5$ мм вправо/влево
- Во время работы используйте соответствующие регулировочные винты



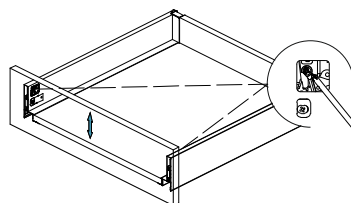


- Регулировка вверх/вниз на $\pm 1,5$ мм
- Перед началом операции открутите винты


Установка ящика

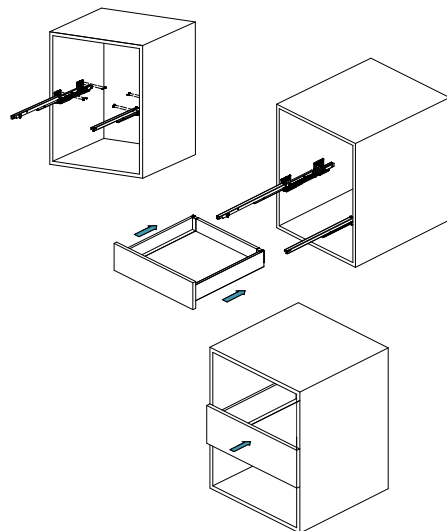


Снятие фасада

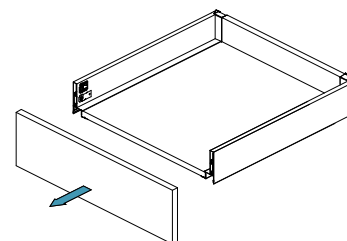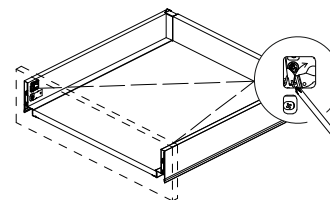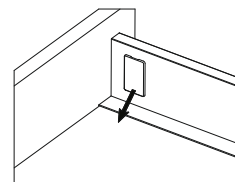


Снятие ящика

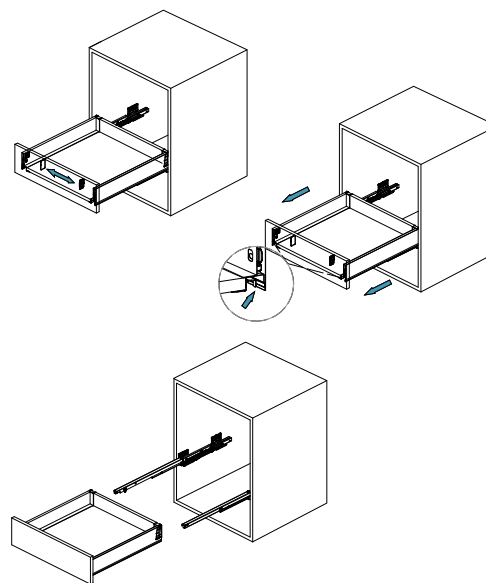

Установка рейлинга

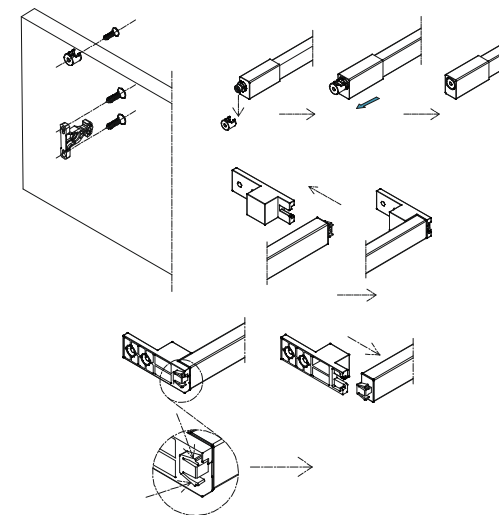

Установка внутренней передней панели

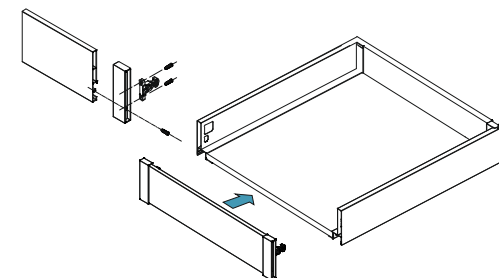

Установка передней панели с рейлингом для высокого внутреннего ящика

- X Размер передней панели = LW-37
- Y Размер поперечного рейлинга = LW-37
- LW Внутренняя ширина шкафа

