


Параметры товара

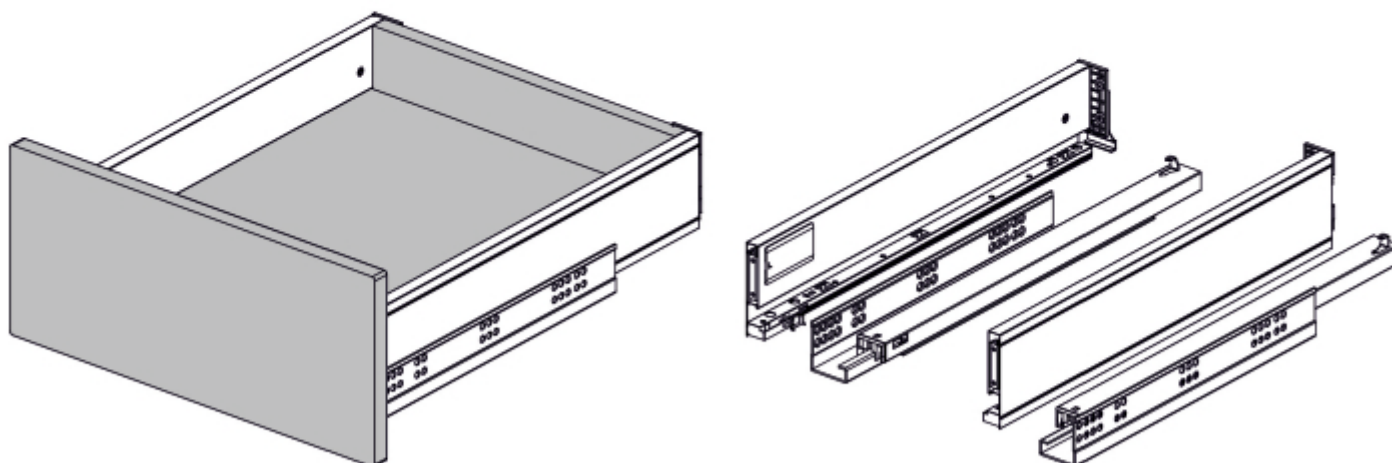

Упаковка




индивидуальная упаковка (коробка)

Комплектация

- направляющие 2шт. (левая/правая),
- боковины 2шт (левая/правая),
- крепление для фасада 2шт.,
- заглушки для боковин 2шт.,
- инструкция для монтажа,
- крепеж.

Рассверловка направляющей к корпусу шкафа

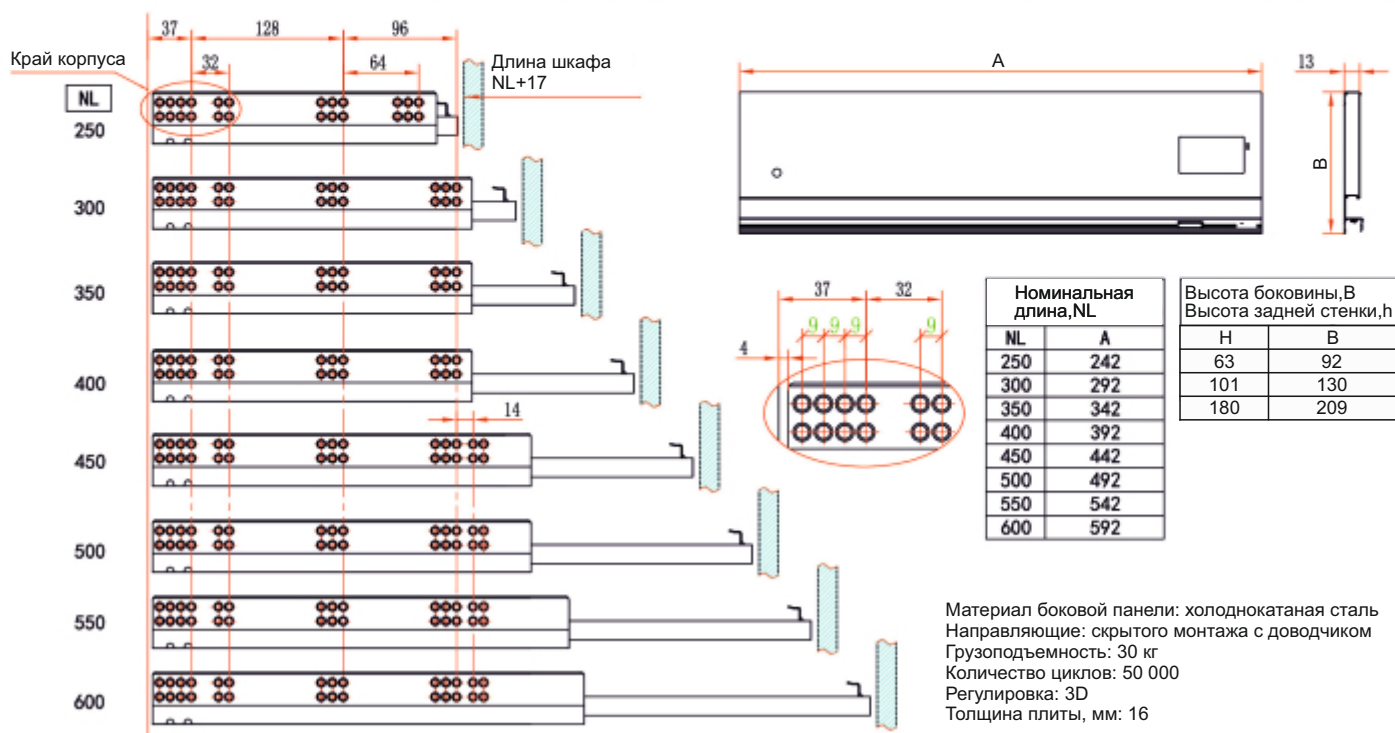

Установочные размеры

Размеры по высоте


*если профиль шкафа устанавливается до его сборки добавьте +1 мм к высоте

Установочные размеры фасада


**Включая регулировку наклона на 2 мм

Установочные размеры задней стенки


***Рекомендуется использовать винты с потайной головкой 4x15

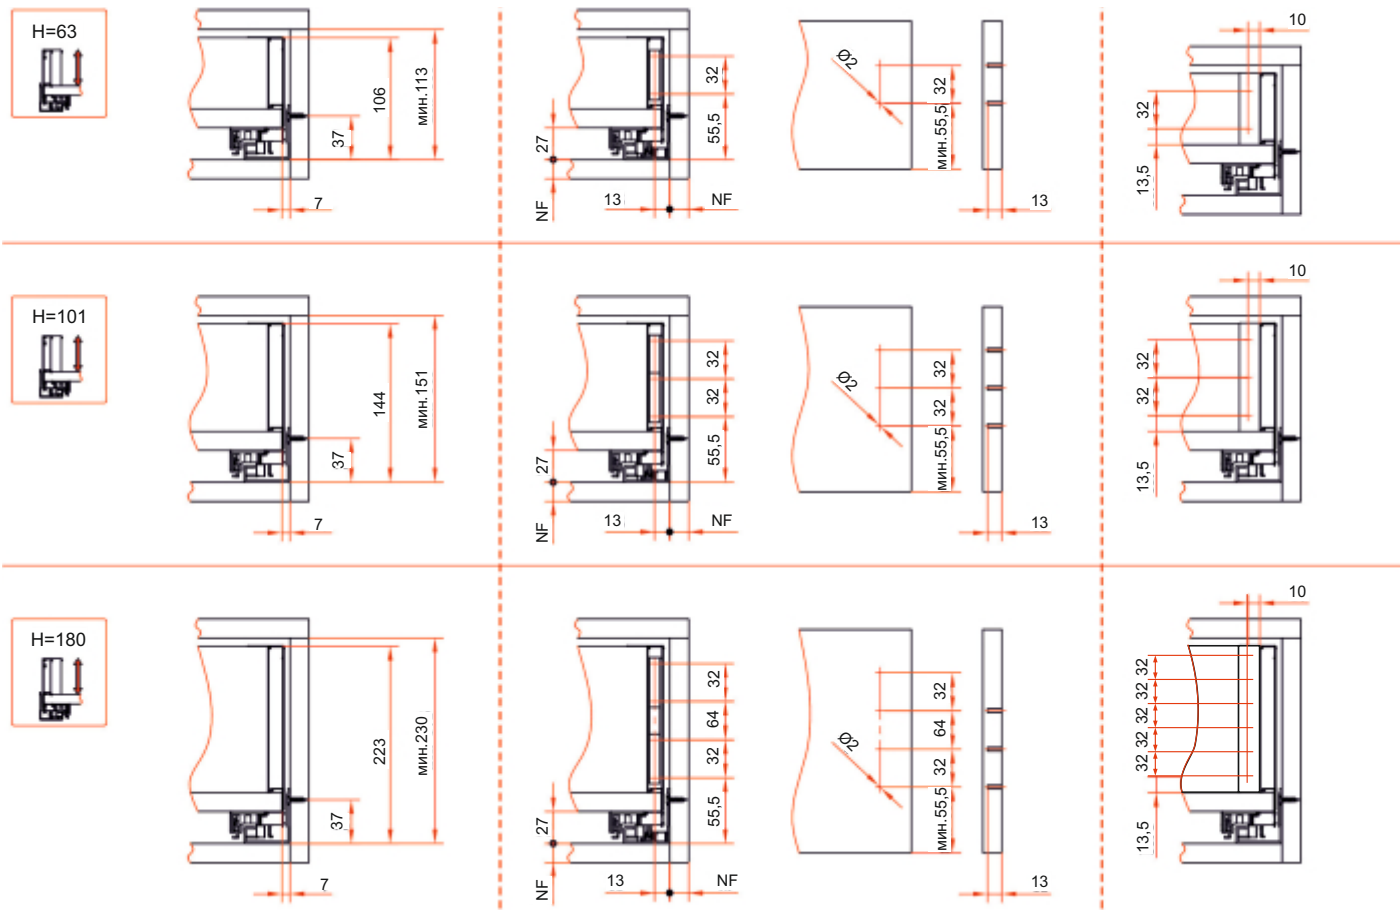


Расчет размеров задней стенки/дна

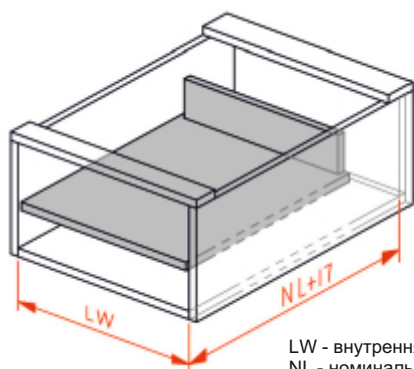

LW - внутренняя ширина шкафа
NL - номинальная длина направляющей

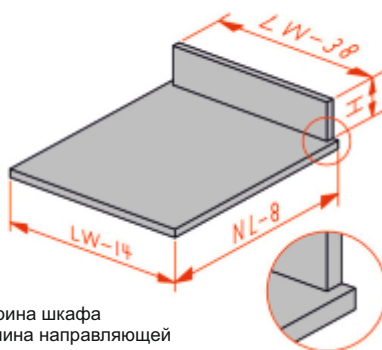

Расчет размеров дна ящика

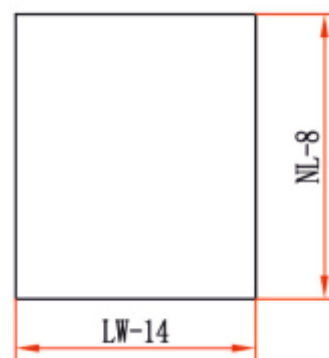


Расчет размеров задней стенки ящика




Высота задней стенки, Н Высота боковины, В	
В	Н
92	63
130	101
209	180

Пошаговая установка


1. Установите дно между двумя боковыми стенками

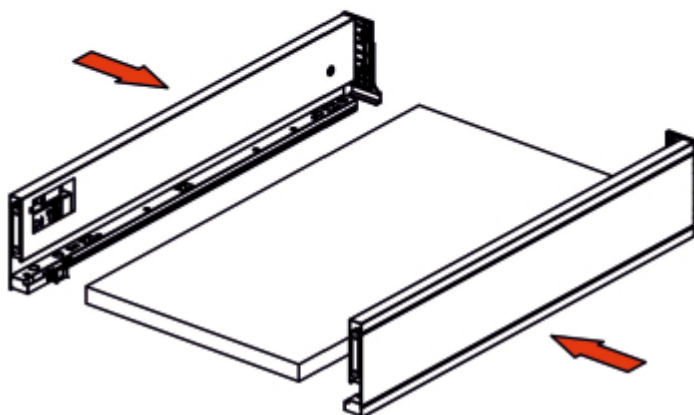


2. Закрепите плиту с помощью саморезов

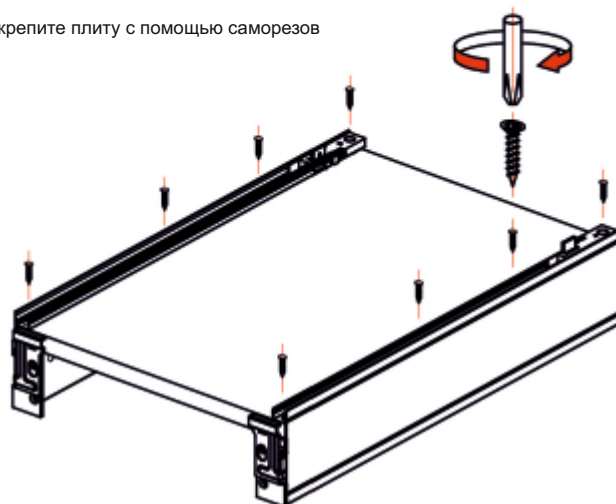


3. Вставьте заднюю стенку

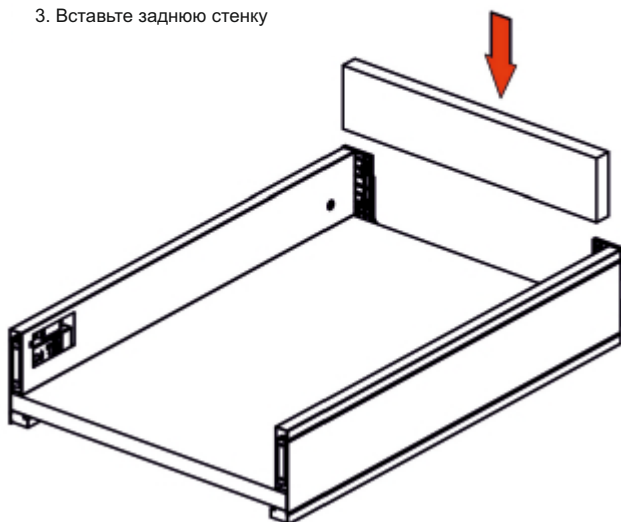


2. Закрепите заднюю стенку с помощью саморезов

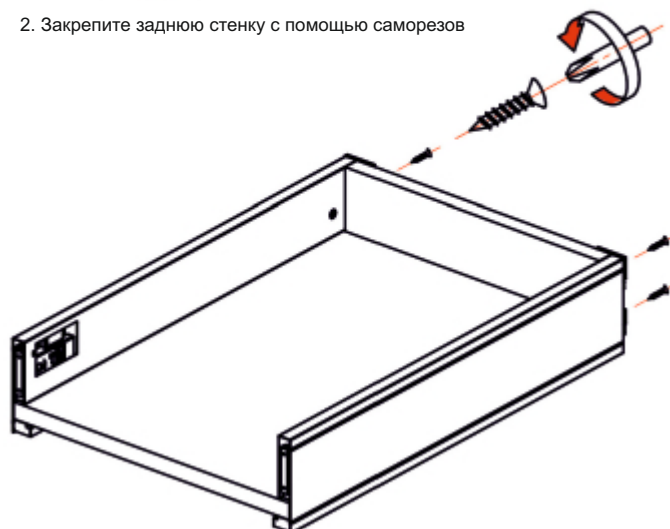

5. Установите крепления для фасада

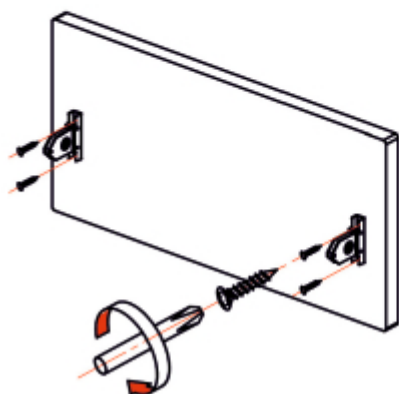


6. Вставьте крепления в боковые стенки до «щелчка»

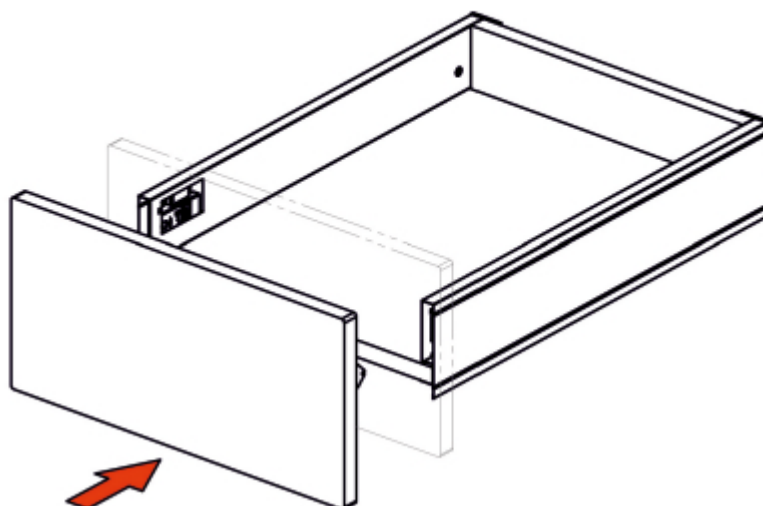


Регулировка и демонтаж


1. Отрегулируйте фасад вверх/ вниз $\pm 2\text{мм}$

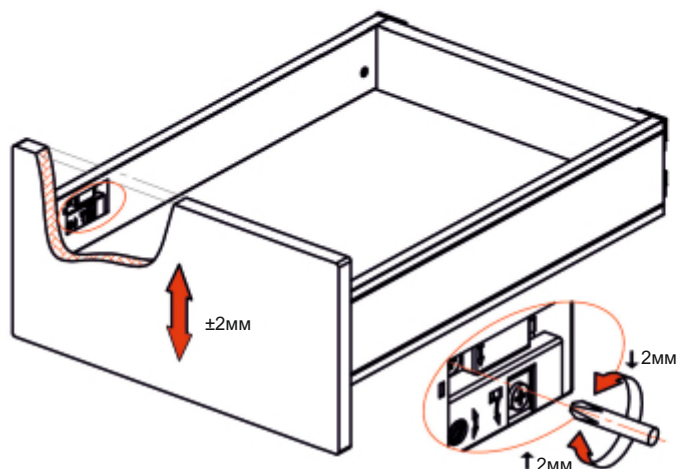


2. Отрегулируйте фасад влево/ вправо $\pm 1,5\text{мм}$

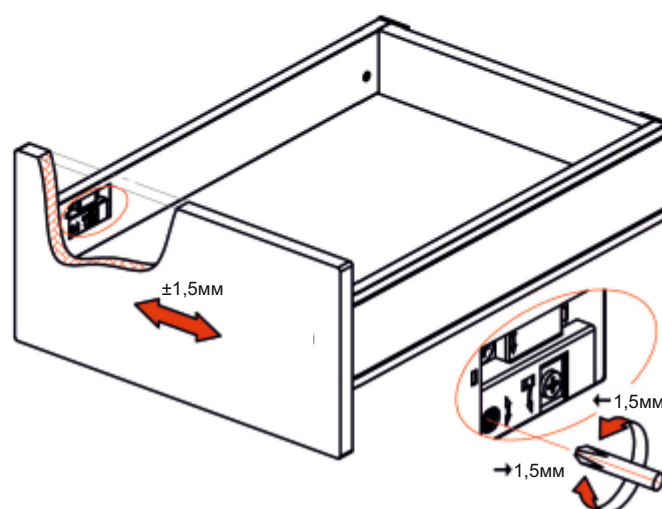


3. Отрегулируйте наклон задней стенки $+5,5\text{мм}$

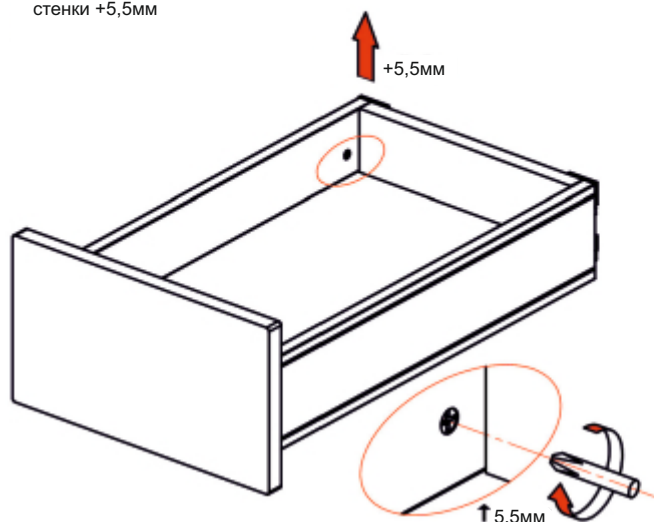

4. Для демонтажа фасада покрутите винт, указанный на схеме, против часовой стрелки

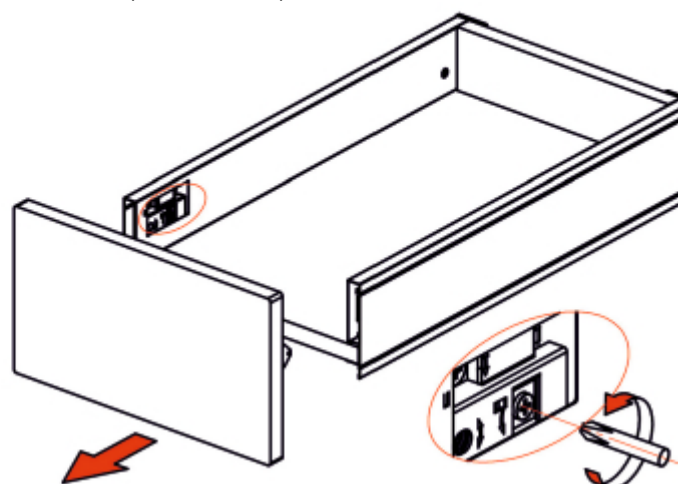

5. Регулировка и сборка завершена. Закройте ящик

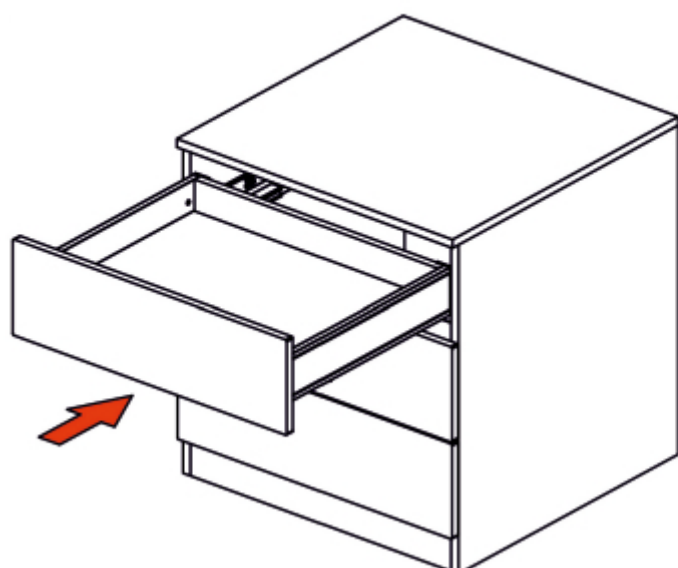

1. Для снятия ящика с направляющих одновременно зажмите крючки, показанные на изображении и потяните ящик вперед.

